

MONTAGE

TYP 1.01 SPANNRAHMEN MIT FALZ ALS BAUSATZ

1. KOMPONENTEN

Abb. 1

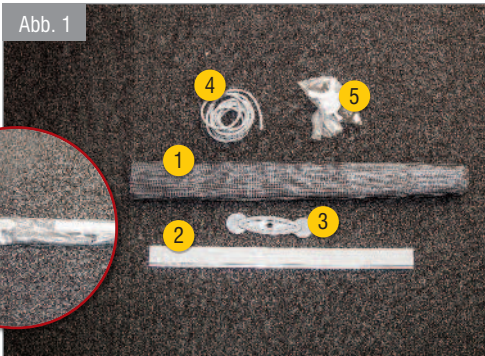


Abb. 2

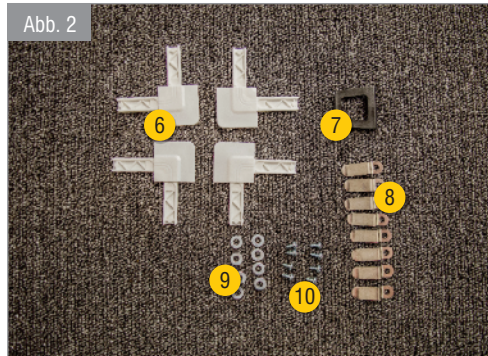


Abb. 1 | 2:

1. Gaze
2. Rahmenprofil
3. Kederhilfe
4. Kederschnur
5. Winkelset
6. PVC-Eckverbindungen (4x)
7. Griffflasche
8. Drehwinkel (8x)
9. Schrauben (8x)
10. Unterlegscheiben (8x)

2. MONTAGE

Abb. 3



Abb. 4

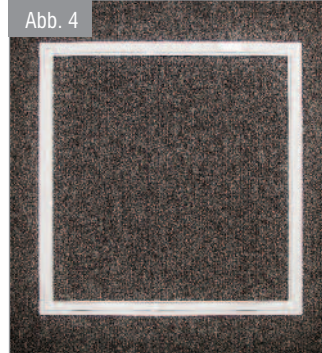


Abb. 3 | 4:
 Stecken Sie die Eckverbindungen in das Rahmenprofil.

Abb. 5



Abb. 5:
 Drehen Sie den Rahmen um und setzen Sie Bohr-Markierungen (jeweils 10 cm von den Ecken aus)

2. MONTAGE

Abb. 6


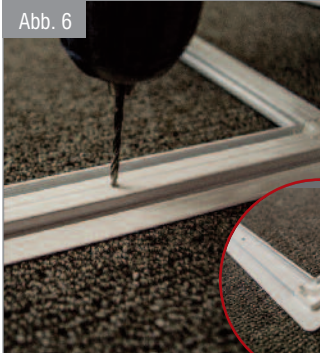


Abb. 6:
 Bohren Sie nun die 8 Bohr-
 löcher (Bohrergröße 2,2 cm)

Abb. 7

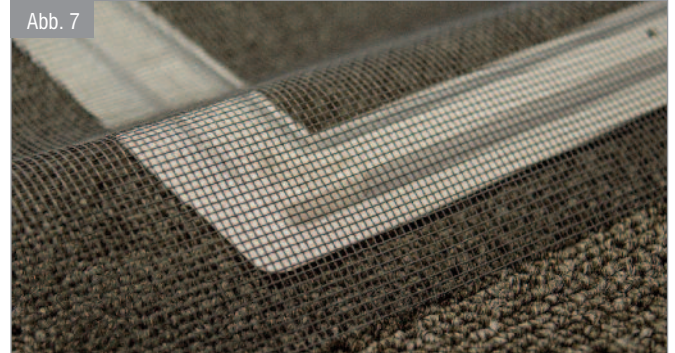

2. MONTAGE

Abb. 8



Abb. 9

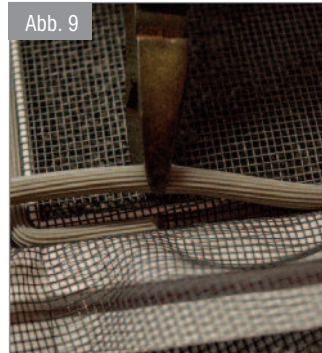


Abb. 8 | 9:

Legen Sie die Gaze auf den Rahmen und drücken Sie die Kederschnur mit der Kederhilfe in die Nut.

Beginnen Sie mit dem Einsetzen der Kederschnur etwa 3 cm vor einer Ecke.

Positionieren Sie an einer Seite (mittig) die Griffflasche unter der Kederschnur.

Kürzen Sie die Kederschnur, wenn Sie wieder am Anfang angelangt sind.

MONTAGE

TYP 1.01 SPANNRAHMEN MIT FALZ ALS BAUSATZ

2. MONTAGE

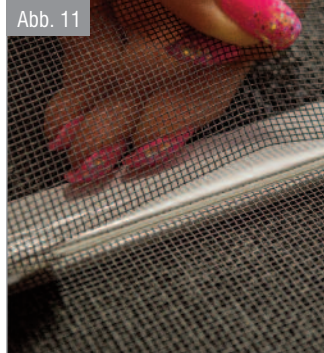


Abb. 10 - 12:
Entfernen Sie die überstehende Gaze mit einem scharfen Cuttermesser.

2. MONTAGE

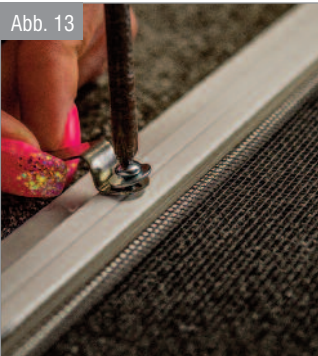


Abb. 13:
Montieren Sie anschließend bei den vorbereiteten Bohrlöchern die 8 Drehwinkel.

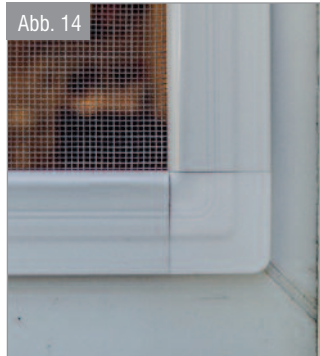


Abb. 14:
Nun kann der fertige Rahmen in das Fenster gesetzt werden.